Sumário

Precauções de utilização P.3
Generalidades P.4
- Descrição geral P.4
- Apresentação dos comandos P.7
- Funcionamento/paragem P.9
- Funcionamento e utilização P.10
- Volume P.12

Rádio/AUX P.13
- Ouvir rádio P.13
- Fontes de áudio auxiliares P.16
- Regular o som P.19

Navegação P.20
- Sistema de navegação P.20
- Ler um mapa P.21
- Introduzir um destino P.24
- Navegação P.30
- Regulações do mapa P.35
- Gerir os favoritos P.36
- Regulações de navegação P.38

Condução Eco² P.42
Aparelho Bluetooth P.43

Emparelhar/desemparelhar um aparelho Bluetooth® P.43
Ligar/desligar aparelhos Bluetooth® P.45
Lista telefónica P.46
Efectuar uma chamada P.47
Receber/durante uma chamada. P.48
Regulações do sistema P.50
Actualização do sistema P.52
Anomalias de funcionamento P.56

Todos os direitos, incluindo os relacionados com o software, o conteúdo ou outros elementos instalados e em funcionamento no veículo, bem como as marcas comerciais e os logótipos apresentados, estão reservados pelo respectivo proprietário.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

É imperativo tomar as precauções abaixo indicadas, durante a utilização do sistema, por razões de segurança e para evitar danos materiais. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.

Precauções relativas à manipulação do sistema

– Manipule os comandos (no painel frontal ou no volante) e consulte as informações afixadas no ecrã quando as condições de circulação o permitirem.
– Regule o volume sonoro para um nível moderado que lhe permita ouvir os ruídos do meio envolvente.

Precauções relativas à navegação

– A utilização do sistema de navegação não substitui, em caso algum, a responsabilidade nem a vigilância do condutor durante a condução do veículo.
– Consoante as zonas geográficas, o «mapa» pode não conter todas as informações sobre as novidades do percurso. Por isso, o condutor deve manter-se atento. Em todo o caso, o código da estrada e os painéis de sinalização rodoviária são sempre prioritários relativamente às indicações dadas pelo sistema de navegação.

Precauções materiais

– Não desmonte nem modifique o sistema para não danificar o equipamento e evitar queimaduras.
– Em caso de mau funcionamento ou para qualquer operação de desmontagem, contacte um representante do construtor.
– Não insira corpos estranhos no leitor.

Precauções relativas ao telemóvel

– A utilização do telemóvel no automóvel está regulamentada por várias leis. A actual regulamentação não autoriza a utilização de sistemas de telefonia mãos-livres em todas as situações de condução: o condutor deve manter o domínio da sua condução;
– Telefonar durante a condução é um factor importante de distracção e de risco em qualquer fase de utilização (marcação, comunicação, pesquisa de uma entrada na lista telefónica, etc.).

A descrição dos modelos descritos neste manual foi concebida a partir das características conhecidas à data da sua elaboração. O manual reúne o conjunto das funções existentes nos modelos descritos. A sua presença depende do modelo do equipamento, das opções escolhidas e do país de comercialização. Do mesmo modo, as funcionalidades a introduzir futuramente podem estar já descritas neste documento.

DESCRIÇÃO GERAL (1/3)

Introdução

O sistema multimédia do seu veículo assegura as seguintes funções:

– rádio RDS;
– gestão de fontes de áudio auxiliares;
– telemóvel de mãos livres;
– ajuda à navegação;
– sistema de auxílio ao estacionamento (câmara de marcha atrás).

Funções de rádio

O sistema multimédia permite a audição das estações de rádio FM (frequência modulada) e AM (amplitude modulada).

O sistema RDS permite a afixação do nome de algumas estações e a emissão automática de informações difundidas pelas estações de rádio FM:

– informações sobre o estado geral do trânsito rodoviário;
– boletins noticiosos.
– mensagens urgentes.

Função de áudio auxiliar

Pode ouvir o aparelho de áudio directamente nos altifalantes do seu veículo. Existem várias possibilidades de ligação, consoante o tipo de aparelho de áudio que possui:

– tomada Jack de 3,5 mm;

– USB áudio;

– ligação Bluetooth®.

Para obter mais informações sobre a lista de aparelhos compatíveis, dirijase a um representante do construtor ou consulte o sítio web do construtor, se existir.

DESCRIÇÃO GERAL (2/3)

Função telefonia mãos-livres

O sistema de telefonia mãos-livres Bluetooth® assegura as seguintes funções, libertando o condutor da necessidade de manipular o telemóvel:

– fazer/receber/suspender uma chamada;

– transferir a lista de contactos da lista telefónica do telemóvel;

– consultar o histórico de chamadas transferidas a partir do sistema;

– chamada de emergência.

Compatibilidade dos telemóveis

Alguns telemóveis não são compatíveis com o sistema de mãos-livres, não permitem explorar todas as funcionalidades oferecidas ou não proporcionam a melhor qualidade acústica.

Para obter mais informações sobre a lista de telemóveis compatíveis, dirija-se a um representante do construtor ou consulte o sítio web do construtor, se existir.

Função ajuda à navegação

O sistema de navegação determina automaticamente a posição geográfica do veículo, através da recepção de sinais GPS.

Propõe um itinerário até ao destino seleccionado graças ao seu mapa rodoviário.

Além disso, indica a estrada a seguir, passo a passo, através de indicações no ecrã e mensagens vocais.

O seu sistema de telefonia mãos-livres serve apenas para facilitar a comunicação, reduzindo os factores de risco sem os eliminar totalmente. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra

DESCRIÇÃO GERAL (3/3)
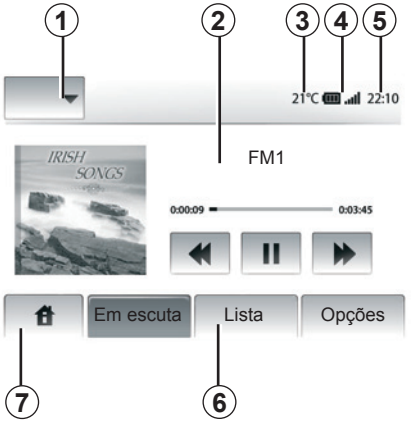
Afixações

Ecrã de menus

1 Zona de selecção de modo:

– afixar o modo seleccionado;

– quando toca na zona do modo, a restante zona entra em modo de lista.

2 Zona Tabela de conteúdos.

afixa o conteúdo de uma rubrica de menu e informações relacionadas.

3 Temperatura exterior (consoante a versão do veículo).

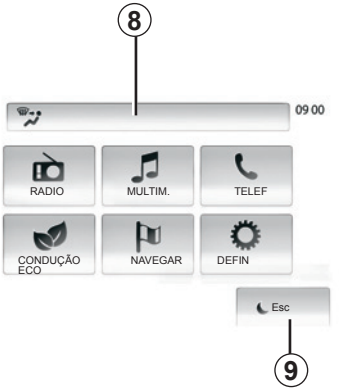

4 Zona de informação do telefone:

– se o sistema Bluetooth estiver activado, os níveis de recepção e da bateria do equipamento ligado são afixados.

5 Zona Hora.

6 Zona Menu:

– afixa o menu inferior do modo;

– afixar o menu actual em realçado.

7 Zona Início

Botão Início ou Anterior: regressa ao menu inicial ou ao ecrã anterior.

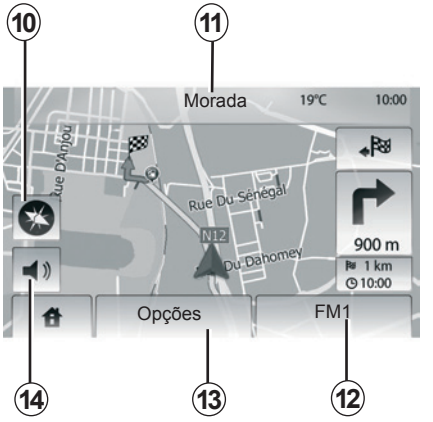

8 Informações de climatização.

9 Suspensão do visor ou acesso aos submenus.

Ecrã de navegação

10 Modo de mapa (2D/3D).

11 Nome da próxima rua .

12 Informações de áudio actuais.

13 Opções de regulação de itinerário e de mapa.

14 Guia de voz ligado/desligado

APRESENTAÇÃO DE COMANDOS (1/2)

As selecções de ecrã são efectuadas com uma pressão na parte pretendida do ecrã.

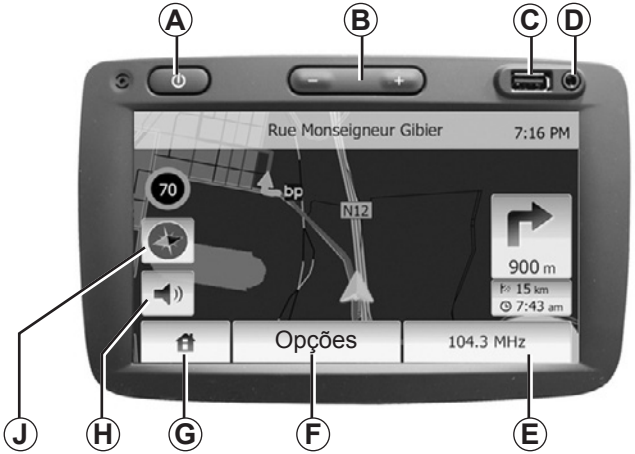

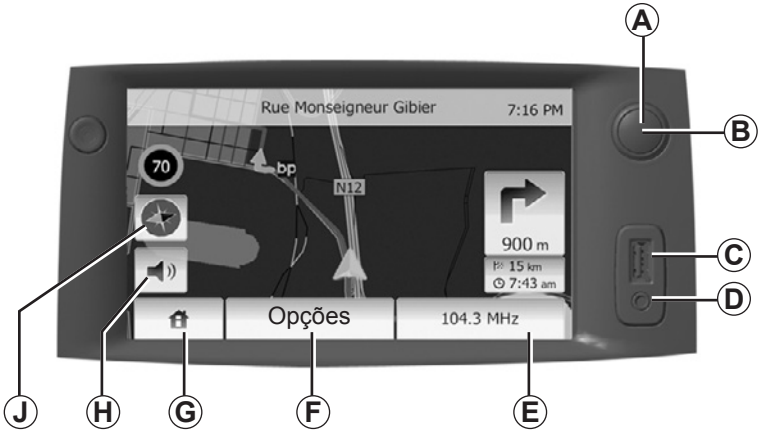

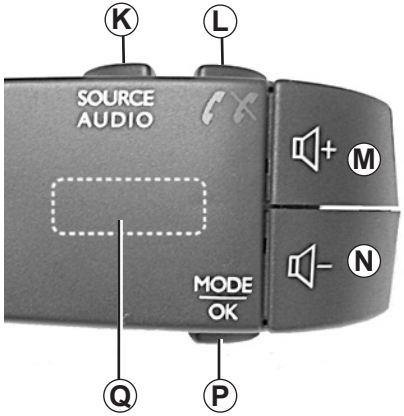

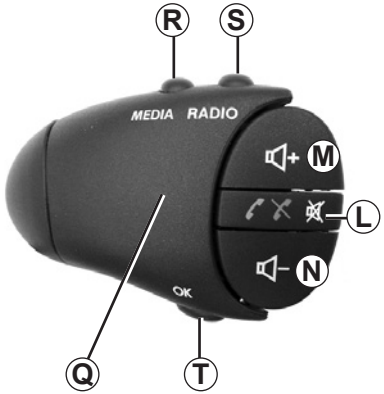

APRESENTAÇÃO DE COMANDOS (2/2)

	Função
A	Pressão breve: suspensão de ecrã ligada/desligada
B*, *M*/*N	Regular o volume
C	Tomada USB
D	Tomada Jack de 3,5 mm
E	Aceder à fonte actual (Rádio, AUX)
F	Aceder ao menu Opções
G	Aceder ao menu Início
	Telefonia: sair da janela de chamada para regressar ao ecrã de navegação (em curso)
H	Activar/desactivar o guia de voz
J	Mudar de modo de vista do mapa (2D/3D)
K	1ª pressão: aceder às funções da fonte em escuta. Pressões seguintes: escolher a fonte de áudio (Rádio, AUX).
L	Atender/desligar
M+N	Cortar/repor o som
P	Mudar de modo de selecção da estação de rádio (Principal, Lista, Programado)
Q	Rádio: pesquisar uma estação de rádio
	Média: procurar uma faixa
R	Seleccionar entre os meios disponíveis (USB, AUX, iPod® e Bluetooth®)
S	Seleccionar o modo de recepção de rádio/mudar entre AM e FM
T	Validar uma selecção

Funcionamento

O sistema multimédia entra automaticamente em funcionamento logo que se liga a ignição.

Em qualquer outra situação, prima a tecla ***A*** para ligar o seu sistema multimédia.

Com a ignição desligada, pode utilizar o sistema durante 20 minutos.

Prima ***A*** para que o sistema multimédia funcione durante cerca de 20 minutos suplementares.

Paragem

O sistema pára automaticamente quando se desliga a ignição do veículo.

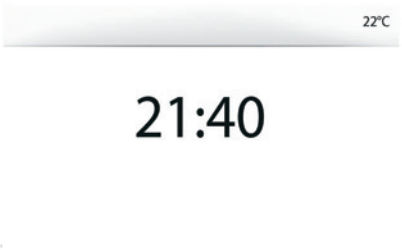

Suspensão de ecrã

O modo de suspensão de ecrã permite apagar todas as afixações do ecrã.

Neste modo, o rádio ou o sistema de navegação não funcionam.

Prima brevemente a tecla ***A*** para activar/desactivar o ecrã de suspensão.

Todas as **outras** acções reactivam temporariamente o ecrã.

Ecrã táctil

Pressão breve:

– selecção de opção;

– execução de opção (ecrã de leitura média).

Uma pressão no botão de avanço provoca o avanço para o título seguinte.

Pressão longa:

– memorização de elemento (ecrã de rádio);

Uma pressão longa no valor préprogramado memoriza a estação de rádio actual.

– Passagem rápida;

As pressões longas nos botões de passagem para baixo iniciam um movimento (por página) acelerado.

– Avanço/retrocesso rápido (ecrã de leitura média).

As pressões longas no botão de Avanço/retrocesso rápido fazem avançar/retroceder a leitura.

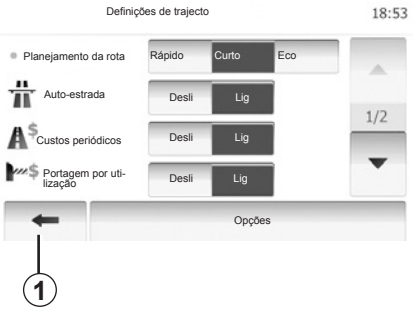

Regressar ao menu Iníc.

O sistema regressa directamente ao menu Iníc. com uma pressão longa em ***1*** quando se encontra no sistema.

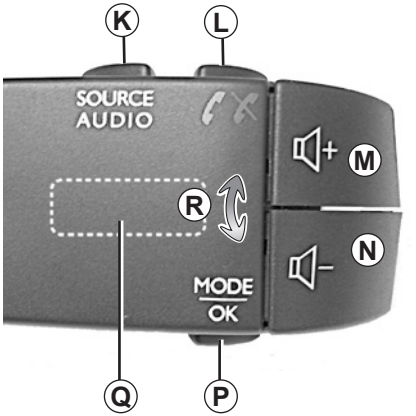

Utilizar os comandos sob o volante

Prima a tecla ***P*** para mudar o modo de pesquisa de estação de rádio.

Rode o botão ***Q*** para mudar de estação (movimento ***R***)

Prima ***K*** para mudar de fonte (AUX, AM, FM).

FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO (2/2)

Utilizar um teclado alfabético

Ao introduzir uma rubrica através de um teclado alfabético, seleccione cada letra com a ajuda do teclado.

Quando introduz cada letra, o sistema suprime o realce de determinadas letras para facilitar a operação.

Seleccione ***2*** para modificar a sua introdução.

Seleccione ***3*** para afixar a lista de resultados.

Seleccione ***4*** para alterar a configuração do teclado.

Seleccione ***5*** para utilizar valores e símbolos.

VOLUME

Volume

Regule o volume sonoro para ouvir as várias mensagens, fontes, toques e comunicações telefónicas:

– rodando ou premindo ***B*** (consoante o veículo);

– ou em ***M***/***N***.

A fonte de rádio actual é interrompida para receber informações de trânsito «TA», boletins noticiosos ou uma mensagem de aviso.

Regule o volume sonoro a um nível moderado, que lhe permita ouvir os ruídos do meio envolvente.

Interrupção do som

Prima simultaneamente ***M***/***N*** para cortar o som.

Esta função é automaticamente desactivada se actuar no volume e durante a difusão de um boletim noticioso ou de informações de trânsito.

Adaptação do volume à velocidade do veículo

Se esta função estiver activada, o volume áudio e navegação varia em função da velocidade do veículo.

Para activar e regular esta função, consulte o parágrafo «Adaptação do volume à velocidade» do capítulo «Regulações de áudio».

OUVIR RÁDIO (1/3)

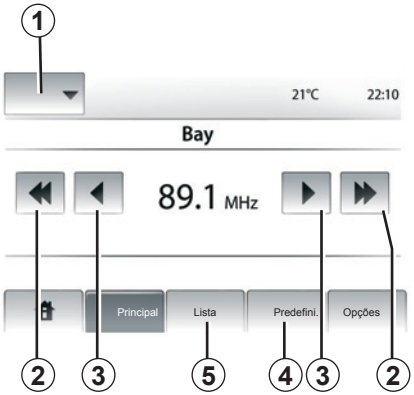

Escolher uma gama de ondas

Prima ***1***.
Escolha a gama de ondas (AM ou FM) pretendida premindo sobre ela.

Escolher uma estação

Há vários modos de seleccionar uma estação de rádio.

Depois de seleccionar a gama de ondas, escolha o modo premindo ***4*** ou ***5***.

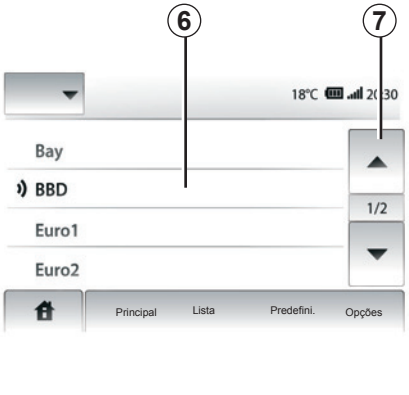

Modo Lista

Escolha o modo Lista premindo ***5***.
Neste modo de funcionamento, pode procurar facilmente uma estação, se souber o seu nome, percorrendo uma lista classificada por ordem alfabética (apenas na banda FM).

É possível passar por 50 estações de rádio disponíveis.
Seleccione as estações pretendidas premindo na zona ***6***.
Prima ***7*** para percorrer todas as estações.

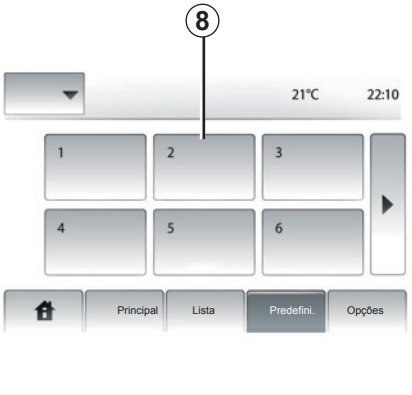

Os nomes das estações de rádio cuja frequência não utiliza o sistema RDS não aparecem no ecrã. Só a respectiva frequência é indicada e ordenada no fim da lista.

Modo Preset

Seleccione o modo Preset premindo ***4***.

Este modo de funcionamento permite chamar as estações previamente memorizadas (consulte o parágrafo «Memorizar uma estação» neste capítulo).
Prima a zona ***8*** para escolher as estações memorizadas.

OUVIR RÁDIO (2/3)

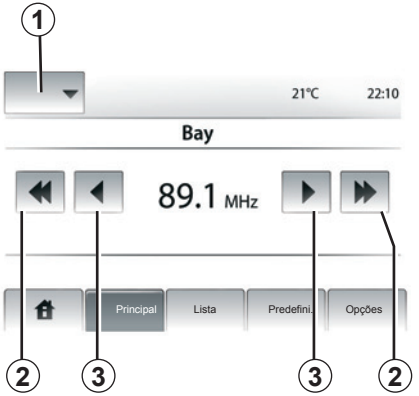

Modo manual

Este modo serve para procurar manualmente estações, por «varrimento» da gama de ondas seleccionada.

Percorra o comprimento de onda premindo sucessivamente ***3***.

Efectue uma pressão breve em ***2*** para iniciar a pesquisa automática das estações de rádio.

Repita a operação a cada paragem da pesquisa, se necessário.

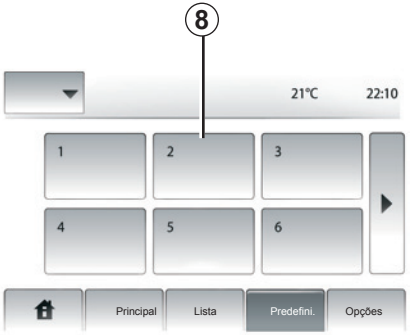

Pode também accionar o botão ***Q*** para iniciar a pesquisa automática das estações.

Memorizar uma estação

Seleccione uma estação de rádio, utilizando um dos modos descrito anteriormente.

Efectue uma pressão longa numa das teclas da zona ***8***.

Pode memorizar até 12 estações por cada comprimento de onda.

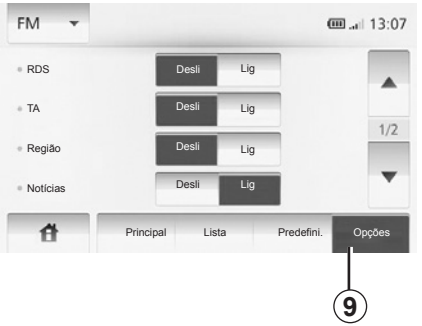

Regulações do rádio

Afixe o menu de regulações premindo em ***9***. Pode activar ou desactivar as funções premindo «Lig» ou «Desli» (o menu de configuração muda de acordo com o comprimento de onda).

As funções disponíveis são as seguintes:

– RDS;
– TA (informações de trânsito);
– Região;
– Informações;
– AM;
– Actualizar a lista.

OUVIR RÁDIO (3/3)

RDS

Algumas estações de rádio FM difundem informações textuais relativas ao programa que está a ser ouvido (por exemplo, o título de uma canção).

Nota: só algumas estações de rádio disponibilizam estas informações.

TA (informações de trânsito)

Quando esta função está activa, o seu sistema de áudio permite pesquisar e emitir automaticamente informações de trânsito se forem difundidas por determinadas estações de rádio FM.

Nota: a difusão automática das informações de trânsito é desactivada quando o sistema de áudio estiver regulado numa gama de ondas AM.

Com a função activada, seleccione a estação de informações e, depois, escolha, se o desejar, uma outra fonte de escuta.

As informações de trânsito serão automática e prioritariamente difundidas, qualquer que seja a fonte em curso.

Para activar ou desactivar esta função, consulte o ponto «Regulações do rádio» neste capítulo.

Região

A frequência de uma estação de rádio FM pode ser diferente consoante a zona geográfica.

Para continuar a ouvir a mesma estação de rádio quando muda de região, active a função Région para que o seu sistema de áudio continue a sintonizar automaticamente as mudanças de frequência.

Nota: Este seguimento só é possível para determinadas estações de rádio.

As más condições de recepção podem provocar por vezes mudanças bruscas e desagradáveis de frequência. Desactive esta função.

Para activar ou desactivar esta função, consulte o ponto «Regulações do rádio» neste capítulo.

Informações

Quando esta função está activa, permite ouvir automaticamente informações, se forem difundidas por determinadas estações de rádio FM (nalguns países).

Se seleccionar depois outras fontes, a difusão do tipo de programa escolhido irá interromper a leitura dessas outras fontes.

Para activar ou desactivar esta função, consulte o ponto «Regulações do rádio» neste capítulo.

AM

Pode activar ou desactivar o comprimento de onda AM. Para activar ou desactivar esta função, consulte o ponto «Regulações do rádio» neste capítulo.

Actualizar a lista

Para actualizar a lista das estações e obter as mais recentes, prima «Iniciar» (apenas FM).

FONTES DE ÁUDIO AUXILIARES (1/3)

O seu sistema dispõe de duas entradas auxiliares para ligar uma fonte de áudio externa (leitor MP3, aparelho de áudio, chave USB, etc.).

Para conhecer a posição de entrada, consulte o capítulo «Apresentação de comandos».

Princípios de funcionamento da Ligação

Existem dois tipos de ligação:

– uma tomada USB,

– uma tomada Jack.

Ligue o seu aparelho de música de acordo com o tipo de aparelho de que dispõe.

Depois da ligação de uma tomada USB ou Jack, o sistema detecta automaticamente a fonte auxiliar.

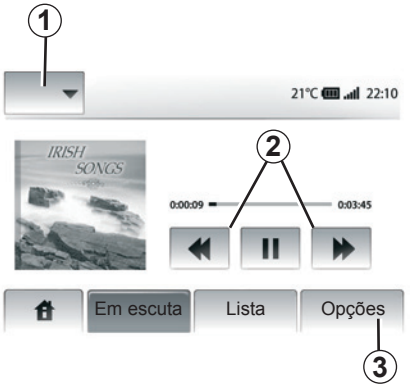

Seleccionar uma fonte auxiliar

Em modo de navegação ou quando ouve rádio, seleccione a sua fonte de áudio auxiliar premindo a tecla «Iníc.» ou «MULTIM.».
O sistema retoma a última faixa de áudio escutada.

Nota: as mudanças da fonte de áudio externa quando o sistema não está activo não serão consideradas automaticamente.

Para alterar a fonte auxiliar, prima ***1*** para afixar a lista de fontes auxiliares, e depois sobre a fonte auxiliar pretendida entre as seguintes propostas:

– USB;
– iPod® ;
– BT: aparelhos Bluetooth®;
– AUX: tomada Jack de 3,5 mm.

Formatos de áudio
Os formatos da fonte de áudio auxiliar podem ser MP3 e WMA.

Leitura acelerada
Mantenha a pressão em ***2*** para avançar ou recuar rapidamente.
A leitura é retomada assim que largar a tecla.

Repetir
Esta função permite-lhe repetir uma faixa ou todas as faixas.
Prima ***3*** e depois «Desli», «Faixa» ou «Todas».

Leitura aleatória
Esta função permite-lhe ler todas as faixas de modo aleatório. Prima ***3*** e depois «Lig», «Desli» ou «Álbum».

Manipule o aparelho de áudio quando as condições de circulação o permitirem.

Mantenha o aparelho de áudio arrumado enquanto o veículo estiver a circular (risco de projecção em caso de travagem forte).

FONTES DE ÁUDIO AUXILIARES (2/3)

Entrada auxiliar: tomada USB, Bluetooth®

Ligação: USB e aparelho de áudio digital portátil

Ligue a ficha do aparelho de áudio à tomada da entrada USB da caixa.

Depois de ligar a tomada USB do aparelho digital de áudio, o menu «USB» é afixado.

Nota: determinados tipos de aparelhos digitais não podem ser ligados.

Ligação: iPod®

Ligue a ficha do seu iPod® à entrada USB do aparelho.

Depois de ligar a ficha USB do seu iPod® ligado, o menu «iPod» é afixado.

Nota: utilize o cabo iPod® para uma utilização exclusiva de iPod® quando liga o iPod® à tomada USB.

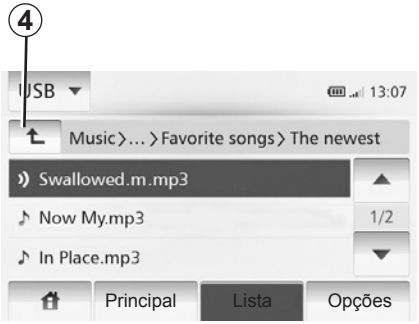

Ligação: Bluetooth®

Consulte o capítulo «Ligar/desligar aparelhos Bluetooth®».

Depois de ligar o Bluetooth®, o menu «BT» é afixado.

Utilização

Consoante o tipo de aparelho, seleccione uma pasta (leitor MP3, chave USB) ou uma lista de leitura (leitor portátil digital).

Nota: depois de ligado, deixa de ser possível comandar directamente o aparelho de áudio digital. Deve utilizar as teclas do painel frontal do seu sistema.

Seleccionar uma faixa

Para seleccionar uma faixa de áudio situada dentro de uma pasta, posicione o cursor em «Lista».

Para regressar ao nível anterior na estrutura de uma pasta, prima ***4***.

Por predefinição, os álbuns estão classificados por ordem alfabética.

Nota: se ligar uma chave USB, todas as pastas estarão no mesmo nível da estrutura.

Consoante o tipo de aparelho de áudio digital, a selecção pode ser afinada por pastas e ficheiros.

FONTES DE ÁUDIO AUXILIARES (3/3)

Entrada auxiliar: tomada Jack

Ligação

Ligue a tomada Jack do aparelho de áudio à tomada da entrada Jack.

Utilização

Nenhuma indicação sobre o nome do artista ou da faixa é afixada no ecrã do sistema.

Nota: não é possível seleccionar uma faixa directamente através do seu sistema de áudio.

Para seleccionar uma pista, deve manipular directamente o seu aparelho de áudio com o veículo parado.

REGULAR O SOM

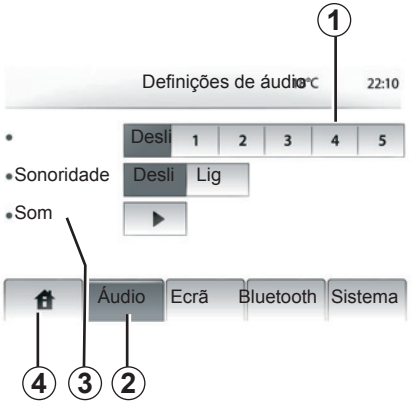

Afixe o menu de regulações premindo «Iníc.» > «DEFIN.». Prima ***2***.

Pode sair do menu de regulações premindo ***4***.

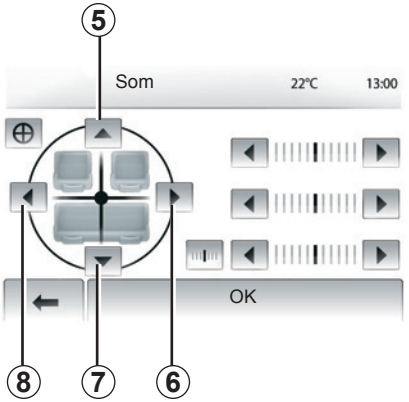

SDVC (Speed Dependent Volume Control - volume em função da velocidade)

Quando a velocidade do seu veículo ultrapassa os 40 km/h, o nível do volume aumenta em relação ao nível do volume original.

Regule a relação volume/velocidade premindo na zona ***1***.

Repartidor de baixos ou agudos

Prima «Lig» ou «Desl» para activar/desactivar a função de repartição de baixos/agudos.

Som

Afixe o menu de som premindo ***3***.

Repartição esquerda/direita e frente/atrás

Prima ***6*** ou ***8*** para regular o balanço do som esquerdo/direito.

Prima ***5*** ou ***7*** para regular o balanço do som dianteiro/traseiro.

Depois de ter regulado o balanço, prima «OK».

Baixos, intermédios, agudos

Prima a seta para a esquerda ou para a direita para regular os baixos, os médios e os graves.

Depois de concluída a regulação, prima «OK».

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

Sistema de navegação

O sistema de navegação determina a posição do veículo e orienta o condutor graças às informações:
– do receptor GPS;
– do mapa digital.

Receptor GPS

O sistema de navegação utiliza os satélites GPS (Global Positioning System) que se encontram em órbita à volta da Terra.
O receptor GPS recebe sinais emitidos por vários satélites. O sistema pode assim localizar o veículo.

Nota: se o veículo for deslocado uma grande distância sem ser pelos seus próprios meios (transporte por ferry, etc.), o sistema pode demorar alguns minutos até recuperar um funcionamento normal.

Mapa digital

O mapa digital contém mapas rodoviários e plantas das cidades necessários ao sistema.

Chave USB «Mapas»

Para instalar a versão mais recente, introduza a sua chave USB num computador ligado à internet. Consulte o capítulo «Actualizar mapa».

Nota: a chave USB não é fornecida com o sistema.

Utilize, de preferência, a edição mais recente.

Introduzir a chave USB

Introduza a chave USB na tomada USB ***C*** do sistema.

LER UM MAPA (1/3)

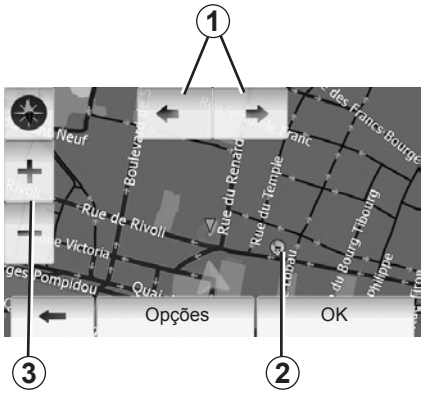

Afixação do mapa

Para afixar o mapa em redor da posição do veículo, prima «Início» > «Mostrar mapa».

Toque no ecrã do mapa.

Para se deslocar no mapa de navegação, faça-o deslizar no sentido pretendido no ecrã.

Prima ***3*** para alterar a escala.

Faça rodar o mapa premindo ***1***.

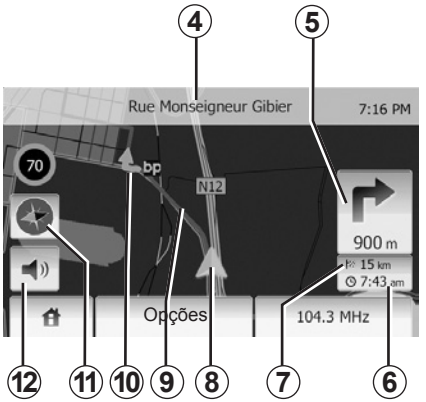

Legenda do mapa

4 Nome da próxima estrada principal ou informação sobre o próximo painel de sinalização, o que surgir primeiro.

5 Distância e indicação da próxima mudança de direcção.

6 Hora de chegada prevista.

7 Distância restante a percorrer até ao destino.

8 Posição do veículo no mapa de navegação.

9 Itinerário calculado pelo sistema de navegação.

10 Indica a mudança de direcção.

11 Modo 2D/3D.

12 Activar/desactivar o guia de voz.

Posição GPS

Esta função permite conhecer a localização geográfica do local seleccionado (endereço/longitude/latitude)

Toque no local pretendido no ecrã. Prima «Opções» e depois «Notícias» para encontrar a posição exacta do local seleccionado.

Modo 2D/3D

Prima ***11*** para mudar entre as vistas 2D e 3D no mapa.

Símbolos cartográficos

O sistema de navegação utiliza símbolos ***2*** para afixar os pontos de interesse (POI). Consulte o parágrafo «Afixar os pontos de interesse» no capítulo «Regulações do mapa».

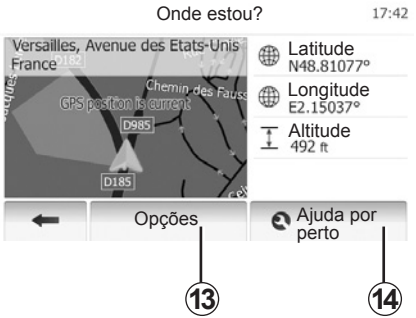

Onde estou?

Esta função permite-lhe verificar as informações sobre a posição actual e pesquisar um POI próximo. Funciona quando o GPS está ligado.

Prima «Opções» no ecrã do mapa e depois «Onde estou?».

Este ecrã contém as seguintes informações:

– Latitude;

– Longitude;

– Altitude;

– Número da rua;

– Endereço actual.

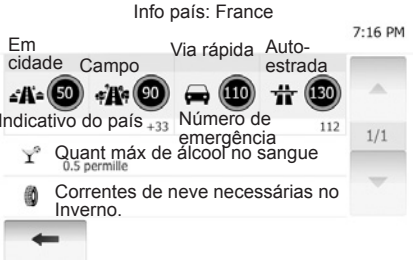

Informações do país

Prima ***13*** e depois «Info país».

Esta função permite-lhe visualizar as informações do país de acordo com a sua posição actual.

Este ecrã contém as seguintes informações:

– Limites de velocidade
São afixados os limites de velocidade das vias rápidas. A unidade afixada depende dos parâmetros regionais activos. Se não estiver disponível nenhum dado, é afixado «--» em vez do quadro e do valor.

– Indicativo telefónico do país;

– Número de emergência;

– Restrições legais em vigor no país:

– Taxa máxima de álcool no sangue;

– Colete de segurança obrigatório;

– Extintor obrigatório;

– Obrigação de faróis ligados continuamente;

– Lâmpadas de substituição obrigatórias;

– Caixa de primeiros socorros obrigatória;

– Triângulo de pré-sinalização obrigatório;

– Capacete obrigatório para os motociclistas;

– Correntes de neve exigidas no Inverno;

– Correntes de neve recomendadas no Inverno;

– Pneus de «neve» exigidos no Inverno;

– Pneus de «neve» recomendados no Inverno.

LER UM MAPA (3/3)

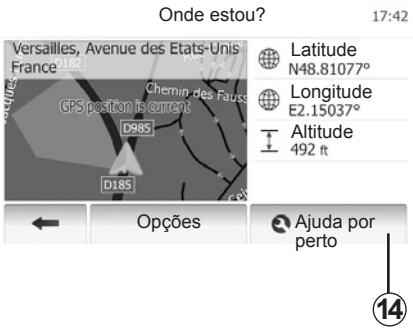

Ajuda próxima

Esta função permite-lhe pesquisar ajuda na proximidade da sua posição actual.

Prima ***14*** para abrir um novo ecrã de pesquisa rápida.

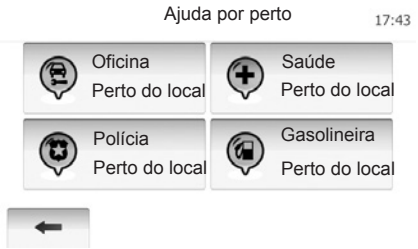

Informações no ecrã:
- Serviços de reparação automóvel;
- Serviços médicos e de emergência;
- Esquadra de polícia;
- Estações de serviço.

Para pesquisar um destino a partir deste ecrã, consulte o capítulo «Introduzir um destino» e as informações do ponto «Seleccionar um ponto de interesse (POI)».

INTRODUZIR UM DESTINO (1/6)

Menu de destino

Prima «Iníc.» > «NAVEGAR» > «Destino» para aceder ao menu de destino.

O menu de destino propõe vários métodos para indicar um destino:

– introduzir um endereço (completo ou parcial);

– seleccionar um endereço a partir de «Pontos de interesse (PI)»;

– seleccionar um destino de entre os destinos anteriores;

– seleccionar um endereço a partir dos destinos favoritos;

– seleccionar um destino no mapa;

– seleccionar uma latitude e uma longitude.

Introduzir um endereço

Prima ***1***

Esta rubrica permite-lhe introduzir todo ou uma parte do endereço: país, cidade, rua e número de porta.

Nota: são admitidos apenas os endereços conhecidos pelo sistema no mapa digital.

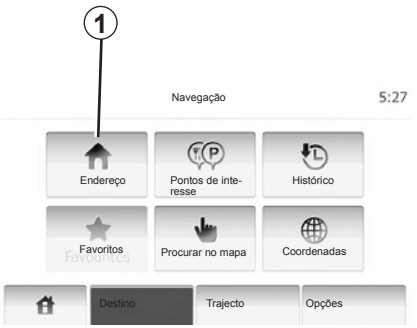

Na primeira utilização:

– Prima «País».

– Prima a tecla do teclado para introduzir o nome do país pretendido.
Durante a introdução do endereço, o sistema suprime o realce de determinadas letras para facilitar a sua introdução.
O sistema pode sugerir várias listas de países se premir ***2***. Seleccione o país pretendido nas listas.

– Proceda do mesmo modo para «Cidade/Periferia», «Rua», «Rua de intersecção» e «Número de rua».

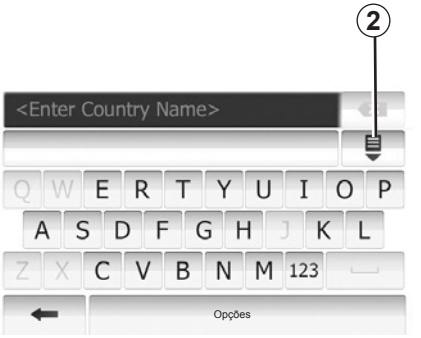

Nota: «Rua de intersecção» e «Número de rua» podem ser activados depois de ter seleccionado «Rua».

Nota: ao introduzir a rua, não é necessário indicar o tipo de via (rua, avenida, quarteirão, etc.).

Nota: o sistema memoriza os últimos endereços introduzidos. Quando tiver introduzido um endereço de destino, este será indicado na próxima utilização.

INTRODUZIR UM DESTINO (2/6)

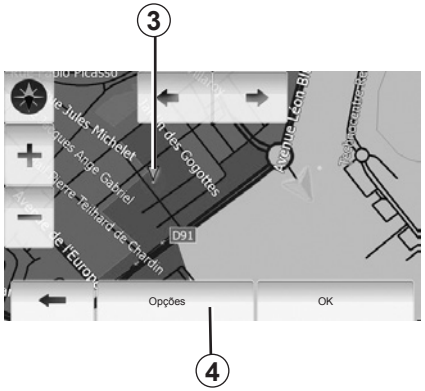

Seleccionar pontos de interesse (PI)

Pode seleccionar o seu destino a partir dos pontos de interesse.
Pode encontrar um local de vários modos:

– Com a função de pesquisa rápida, pode encontrar rapidamente um local na proximidade através do seu nome.
– Com a função de pesquisa predefinida, pode encontrar tipos de locais pesquisados frequentemente através de alguns toques no ecrã.
– Pode procurar um local através da sua categoria.

Pesquisa rápida de pontos de interesse

A função de pesquisa rápida permitelhe encontrar rapidamente um local.

Prima num local do mapa para pesquisar pontos de interesse. O ponto ***3*** é afixado.

Prima ***4*** e depois Pontos de inter. em redor do cursor para afixar a lista de pontos de interesse com os nomes e a distância a partir do ponto ***3***.

Pesquisar pontos de interesse com a ajuda de categorias pré-programadas

A função de pesquisa pré-programada permite-lhe encontrar rapidamente os tipos de locais que são seleccionados com maior frequência.

Prima «Início» > «NAVEGAR» > «Destino» > «Pontos de interesse» para aceder às categorias pré-programadas.

Categorias (estação de serviço/estacionamento/restaurante)

– Se estiver activo um itinerário, «Gasolineira» e «Restaurante» são pesquisados ao longo do itinerário, e «Parque» é pesquisado em redor do destino.
– Se não estiver activo nenhum itinerário (sem destino seleccionado), estes pontos são pesquisados em redor da posição actual.
– Se a posição actual deixar de estar disponível (sem sinal GPS), estes pontos são pesquisados em redor da última posição conhecida.

INTRODUZIR UM DESTINO (3/6)

Pesquisar pontos de interesse por categoria

Pode pesquisar pontos de interesse através das suas categorias e subcategorias.

Prima «Início» > «NAVEGAR» > «Destino» > «Pontos de interesse» > «Person pesquisa».

Seleccione a zona em redor da qual a pesquisa deve ser efectuada:

– Prima «Numa cidade» para pesquisar um local numa cidade/periferia seleccionada (a lista de resultados será ordenada de acordo com a distância a partir do centro da cidade seleccionada).

– Prima «Ao longo Trajecto» para pesquisar ao longo do itinerário activo, e não em redor de um dado ponto. Esta pesquisa é útil quando pretende fazer uma etapa com o mínimo de desvios, por exemplo, se procura estações de serviço ou restaurantes na proximidade (a lista de resultados é ordenada de acordo com o comprimento do desvio necessário).

– Prima «Em redor da minha posição» para efectuar uma pesquisa em redor da posição actual ou, se esta não estiver disponível, em redor da última posição conhecida (a lista de resultados é ordenada de acordo com a distância a partir desta posição).

– Prima «Próximo Destino» para pesquisar um local em redor do destino do itinerário activo (a lista de resultados é ordenada de acordo com a distância a partir do destino).

Seleccionar um destino entre os destinos anteriores

Esta função permite-lhe encontrar um destino que definiu anteriormente. Prima ***5***.

INTRODUZIR UM DESTINO (4/6)

Seleccionar um endereço nos destinos favoritos

Pode encontrar o destino nos destinos favoritos. Para utilizar esta função de modo mais eficaz, recomendamos que memorize antecipadamente os destinos que utiliza com maior frequência.

Em primeiro lugar, memorize os destinos favoritos pesquisando o endereço. Consulte o capítulo «Gerir destinos favoritos».

Prima «Iníc.» > «NAVEGAR» > «Destino» > «Favoritos» para afixar a lista de destinos favoritos.

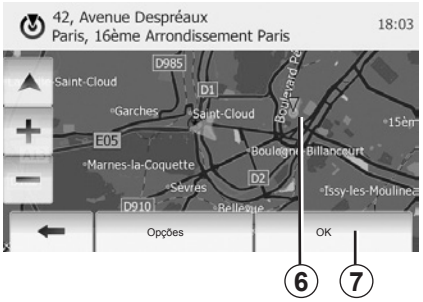

Seleccionar um destino no mapa

Esta função permite-lhe pesquisar um destino percorrendo o mapa.

Prima «Iníc.» > «NAVEGAR» > «Destino» > «Procurar no mapa» para seleccionar o destino no mapa.

Prima no local do mapa que pretende seleccionar como destino. O ponto ***6*** é afixado.

Prima ***7*** para seleccionar o ponto ***6*** como destino.

Introduzir as coordenadas do destino

Esta opção permite-lhe pesquisar um destino introduzindo as suas coordenadas.

Prima «Iníc.» > «NAVEGAR» > «Destino» > «Coordenadas».

Pode introduzir os valores da latitude e da longitude num dos seguintes formatos: graus decimais; graus e minutos decimais; ou graus, minutos e segundos decimais.

Prima ***8*** e depois UTM para introduzir as coordenadas em formato UTM.

INTRODUZIR UM DESTINO (5/6)

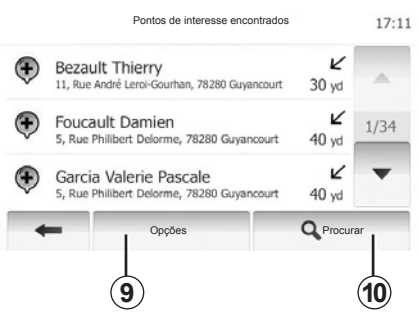

Ordenar a lista

Os resultados de uma pesquisa de destino por ponto de interesse, histórico e favoritos podem ser ordenados por nome e distância. Se estiver activo um itinerário, os resultados podem ser ordenados por desvio. Pode igualmente afixar no mapa. Prima ***9***.

Encontrar um destino pelo respectivo nome

Se seleccionar um destino por ponto de interesse, histórico e favoritos, pode pesquisar o destino na lista através do nome respectivo. Prima ***10*** e introduza o nome através do teclado.

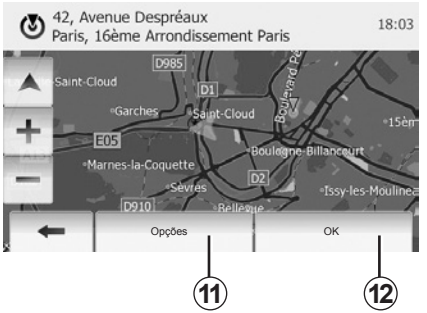

Validar o destino

Antes de validar um destino, pode efectuar várias escolhas:

– OK;

– Adicionar aos destinos favoritos;

– Informação;

– Regresso ao veículo.

OK

– Se não estiver activo um itinerário (nenhum destino seleccionado), prima ***12*** para confirmar o destino como novo itinerário.

– Se estiver activo um itinerário, pode seleccionar o destino como novo itinerário ou percurso. Prima ***12*** e depois «Novo trajecto» ou «Ponto de trajecto».

Adicionar aos destinos favoritos

Prima ***11*** e depois ***13*** para memorizar o destino seleccionado nos destinos favoritos.

INTRODUZIR UM DESTINO (6/6)

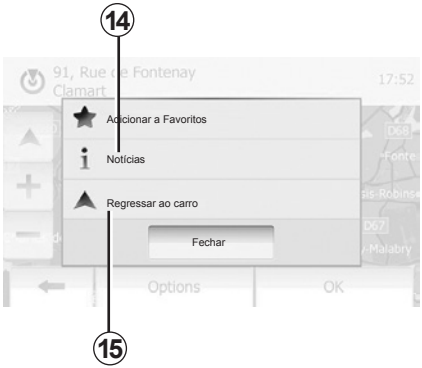

Informação

Esta rubrica permite-lhe consultar o endereço, a latitude, a longitude e o número de telefone (activo apenas depois da selecção de um POI). Prima ***14***.

Regresso ao veículo

Prima ***15*** para regressar à posição actual do veículo.

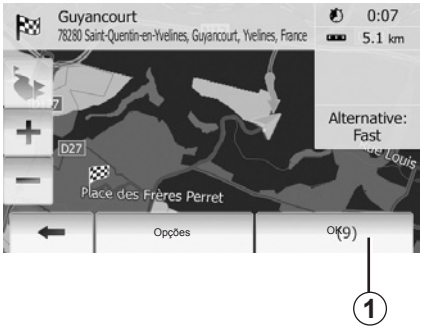

Activar o guia

Prima ***1*** ou aguarde 10 segundos depois de ter introduzido um destino. O guia é iniciado.

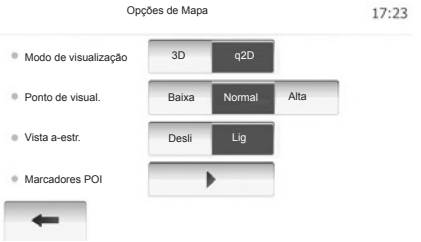

Ecrãs de navegação

O sistema propõe várias opções de mapas de navegação.

Prima «Início» > «Opções» > «Opções de Mapa» e depois «2D» ou «3D» para mudar a afixação do mapa.

Pode mudar também a afixação do mapa premindo na bússola do mapa.

As várias possibilidades de afixação no ecrã inteiro são:

– 2D ;

– 3D.

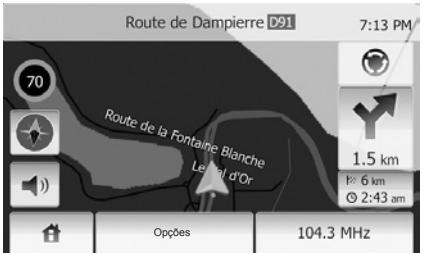

Modo de ecrã inteiro (2D ou 3D)

Este modo permite-lhe visualizar o mapa de navegação em todo o ecrã.

As informações sobre a hora de chegada e a distância restante até ao destino são indicadas na zona inferior direita do mapa.

A indicação da próxima mudança de direcção situa-se do lado direito do mapa.

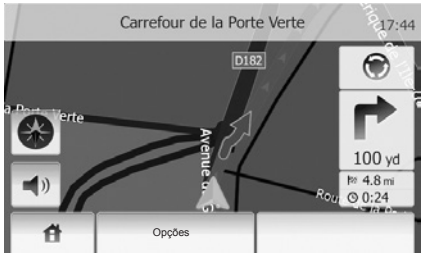

Mapa de cruzamento

Durante uma navegação e antes de cada mudança de direcção, o sistema afixa automaticamente um zoom do cruzamento.

O sistema regressa automaticamente à escala normal depois de passar o cruzamento.

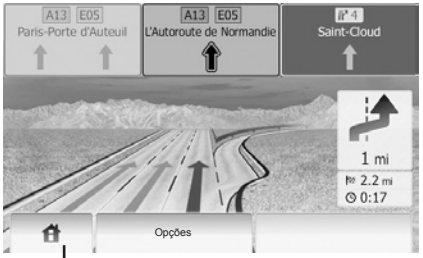

2

Vista de ligações de auto-estrada

Durante uma navegação e antes de cada ligação de auto-estrada, o sistema afixa uma vista a 3 dimensões da ligação.

Nota: nalgumas ligações, aparece apenas uma seta de navegação.

O sistema regressa ao modo normal depois de passar a ligação.

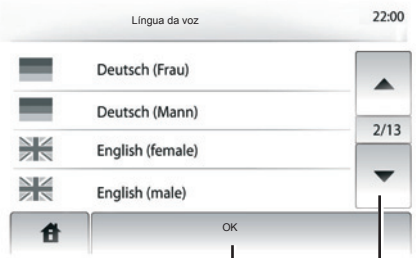

3 4

Alterar o idioma do guia de voz

Prima ***2*** e depois «NAVEGAR» > «Opções» > «Definições de voz» para alterar o idioma da navegação.

Percorra a lista de idiomas premindo ***4***. Prima o idioma pretendido e depois ***3*** para confirmar.

Detalhes sobre o itinerário

Esta função permite-lhe visualizar o seu itinerário.

Seleccione «Início» > «NAVEGAR» > «Trajecto» depois de introduzir um destino.

São-lhe propostas seis opções:

– « Edit.Trajec. »,
– « A evitar »,
– « Descrição geral »,
– « Cancelar trajecto »,
– « Alternativas de trajecto »,
– « Trajecto ».

Pré-visualização do itinerário

Prima «Início» > «NAVEGAR» > «Trajecto» > «Descrição geral» para obter um mapa com uma pré-visualização do itinerário activo.

São fornecidas as informações seguintes:

– nome e/ou endereço do destino;
– duração total do trajecto;
– a distância total do itinerário;

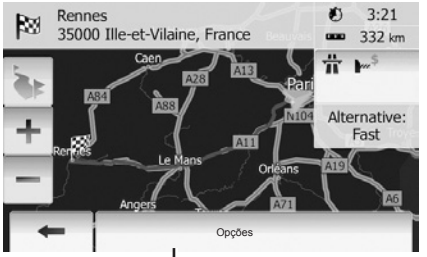

5

– os pontos e secções especiais do itinerário (por exemplo, portagens, estradas pagas, auto-estradas, etc.);
– os itinerários alternativos (por exemplo, Curto, Rápido, Económico).

Prima ***5*** para afixar as opções seguintes:

– Itinerários alternativos;

– Itinerário;

– Parâmetros de itinerário.

Observação: para obter mais informações, consulte a página seguinte.

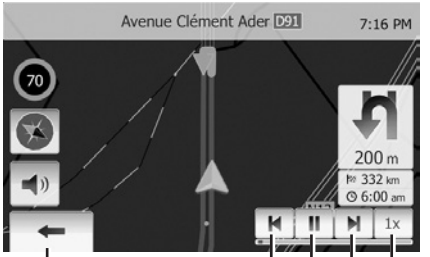

6 7 8 9 10

– Simular a navegação

Esta função permite visualizar rapidamente o percurso pretendido.
Prima ***8*** para iniciar ou interromper a simulação.
Prima ***10*** para aumentar a velocidade da simulação.
Pode sair em qualquer altura da simulação do percurso seleccionando ***6***.
Pode passar para a manobra anterior/seguinte premindo ***7*** ou ***9***.

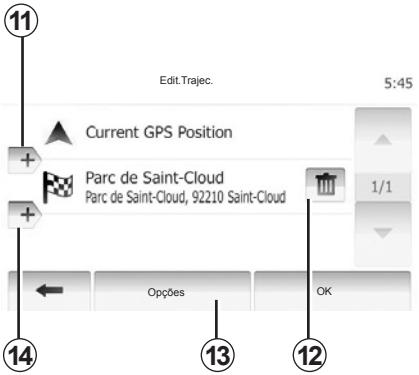

Etapas de destino
Prima «Início» > «Trajecto» > «Edit. Trajec.» para modificar o itinerário alterando a lista de etapas. Pode acrescentar ou suprimir etapas e reordenar a lista.
Prima ***11*** para acrescentar pontos e depois ***14*** para acrescentar um novo destino. Existem vários métodos para indicar um destino: consulte o ponto «Introduzir um destino».
Prima ***12*** para suprimir um destino.
Prima ***13*** para reordenar a lista.

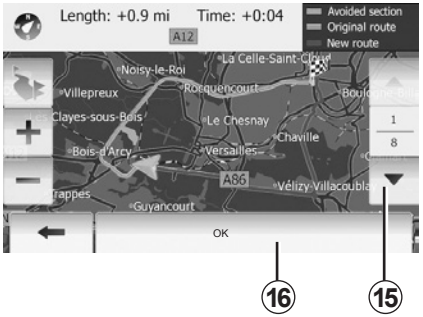

Desvios
Prima «Início» > «Trajecto» > «A evitar» para efectuar um desvio. Prima uma parte da lista de acordo com o desvio pretendido.
Prima ***15*** para mudar a parte.
Confirme o novo itinerário premindo ***16***

Anular o itinerário
Pode interromper em qualquer altura uma navegação em curso.
Prima «Início» > «Trajecto» > «Cancelar trajecto» para anular o itinerário activo.

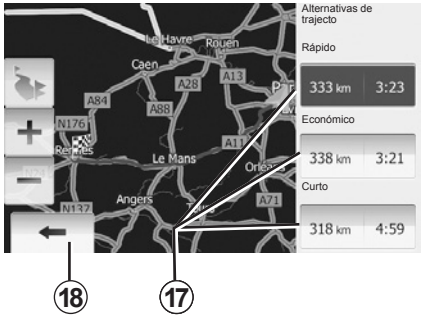

Itinerários alternativos
Esta rubrica permite-lhe modificar o método de planeamento do itinerário.
Existem três opções com distância e hora que lhe permitem modificar o método de planeamento do itinerário:
– Rápido;
– Económico;
– Curto.
Consulte o parágrafo «Regulações de itinerário» no capítulo «Regulações de navegação».
Prima «Início» > «Trajecto» > «Alternativas de trajecto» e depois ***17***.
Confirme o novo itinerário premindo ***18***.

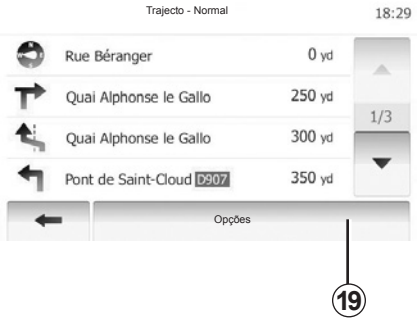

Itinerário

Esta função permite-lhe visualizar a folha de estrada.

Aparecem vários detalhes do percurso:

– setas de mudança de direcção;

– número da estrada;

– distância antes de uma ligação.

Prima ***19*** para ordenar os detalhes do itinerário:

– para resumir:

Afixa apenas os elementos principais do trajecto (partida, percurso, destino) e a distância correspondente, o tempo restante e a hora de chegada.

– para descrição normal:

Afixa todas as manobras e os detalhes dos painéis, os números das estradas, os nomes das ruas e a distância. Afixa também informações e avisos como os nomes das etapas introduzidas pelo condutor, as restrições (de acesso e de manobra), as preferências de utilizador ignoradas, etc.

– por lista de estradas.

Detalhe dos nomes e dos números das estradas do itinerário. Afixa igualmente o seu comprimento, a direcção média e o tempo do trajecto. Os elementos do trajecto não são afixados neste modo.

Parâmetros de itinerário

Esta rubrica permite-lhe escolher os seus parâmetros do itinerário.

Consulte o parágrafo «Parâmetros do itinerário» no capítulo «Regulações de navegação».

REGULAÇÕES DO MAPA

Prima ***2*** e depois ***1*** para aceder ao menu de regulação do mapa.

Regular o modo de afixação

Esta função permite-lhe alterar a afixação do mapa entre uma vista de perspectiva 3D e uma vista vertical 2D.

Prima «3D» ou «2D».

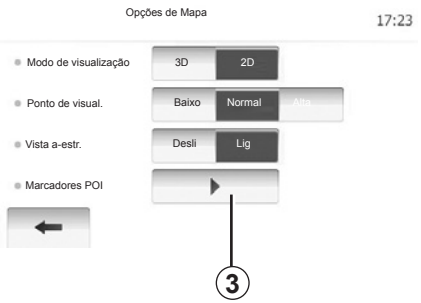

Regular o ponto de visão

Esta função permite-lhe regular o zoom de base e a inclinação. Estão disponíveis três níveis.

Prima «Baixo», «Normal» ou «Alta».

Vista de auto-estrada

Esta função permite activar/desactivar a vista de auto-estrada.

Prima «Lig» ou «Desli».

Afixar os pontos de interesse

Pode escolher afixar certos pontos de interesses (visíveis na escala 100 m) no mapa.

Para aceder directamente a esta função, prima ***3*** para afixar os pontos de interesse no mapa:

– Alojamento
– Aeroporto
– Automóvel
– Empresas
– Café ou bar
– ...

Prima «Lig» ou «Desli» para afixar ou ocultar os pontos de interesse.

Introduza o nome do ponto de interesse para abrir a lista das subcategorias.

Nota: Nos países cuja cartografia não está disponível, pode desactivar a função de navegação. Em «Definições de sistema», prima «Desli» para desactivar a função de navegação.

GERIR OS FAVORITOS (1/2)

Criar uma entrada

Prima «Início» > «Destino» para aceder ao menu de destino. Dispõe de vários métodos para introduzir um destino:

– Morada: consulte o parágrafo «Introduzir um endereço» no capítulo «Introduzir um destino».

– Ponto de interesse: consulte o parágrafo «Seleccionar um ponto de interesse (POI)» no capítulo «Introduzir um destino».

– Morada: consulte o parágrafo «Introduzir um endereço» no capítulo «Introduzir um destino».

– Histórico: consulte o parágrafo «Seleccionar um destino entre os destinos anteriores» no capítulo «Introduzir um destino».

– Encontrar no mapa: consulte o parágrafo «Seleccionar um destino no mapa» no capítulo «Introduzir um destino».

– Coordenadas: consulte o parágrafo «Seleccionar as coordenadas de um destino» no capítulo «Introduzir um destino».

De qualquer modo, quando o endereço é validado, o sistema localiza-o no mapa. Prima «Opções» e depois «Adicionar a Favoritos» para acrescentar o destino aos Favoritos.

Antes de registar um destino favorito, pode alterar o seu nome com o teclado.

GERIR OS FAVORITOS (2/2)

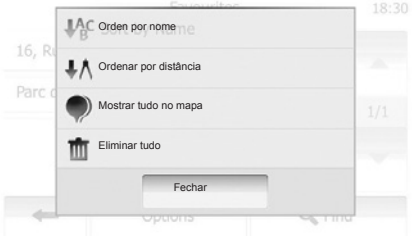

Ordenar a lista

Pode ordenar a lista de destinos favoritos por nome ou distância, ou ainda afixá-los no mapa. Prima «Opções».

Suprimir os destinos favoritos

Prima o destino favorito que pretende suprimir. Prima «Opções», «Eliminar favorito» e confirme premindo «Apagar».

Para apagar todos os destinos favoritos, prima «Opções» e depois «Eliminar tudo». Prima «Eliminar tudo» para validar.

Pesquisar um destino favorito

Esta função permite-lhe pesquisar um destino favorito na lista pelo seu nome registado.

Prima «Procurar» e introduza o nome do destino favorito através do teclado.

REGULAÇÕES DE NAVEGAÇÃO (1/4)

O menu «Regulações de navegação» permite modificar a afixação do mapa ou os parâmetros de navegação.

Avisos

Esta rubrica permite-lhe configurar os avisos. Prima ***1*** para aceder ao menu dos avisos.

Aviso em caso de excesso de velocidade

Os mapas podem conter informações sobre os limites de velocidade em troços da estrada. O sistema pode advertir-lo se ultrapassar o limite actual. Estas informações podem não estar disponíveis para a sua região, ou podem não estar correctas para todas as estradas do mapa.

Estão disponíveis os tipos de avisos seguintes:

– Aviso sonoro: recebe um aviso não verbal quando ultrapassa a velocidade limite.

– Aviso visual: a velocidade limite actual é afixada no mapa quando a ultrapassa.

Prima «Lig» ou «Desli» para activar ou desactivar o aviso.

Limite de velocidade sempre visível

Pode definir que a velocidade limite esteja sempre visível. Pode activar ou desactivar esta função neste menu.

Avisos de ponto de alerta

Quando o condutor ultrapassa um ponto de alerta, aparece um sinal de aviso no ecrã. Pode activar ou desactivar esta função neste menu.

Parâmetros de itinerário

Esta função permite-lhe definir o modo como os itinerários são calculados.
Prima ***2*** para aceder ao menu de configuração de itinerário.

Método de planeamento de itinerário

O sistema oferece 3 critérios principais de cálculo de itinerário:

– Rápido : indica um itinerário rápido se puder circular à velocidade limite ou perto da velocidade limite em todas as estradas;

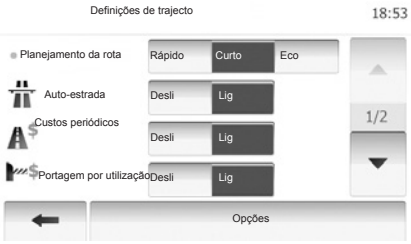

– Curto : indica um itinerário curto para minimizar a distância a percorrer;

– Eco : este modo oferece um compromisso entre os modos rápido e curto. Permite-lhe economizar uma determinada distância circulando um pouco mais. O itinerário calculado será provavelmente mais curto do que a solução rápida, mas é muito mais lento.

Auto-estrada
Pode querer evitar as auto-estradas quando conduz um automóvel lento ou quando reboca outro veículo.

Estradas pagas
Autorize ou não a utilização de estradas que, durante um determinado período, exigem a aquisição de uma autorização especial.

Portagens
Autorize ou não a utilização de estradas com portagem.

Ferries
Autorize ou não a utilização de ferries, barcos e comboios.

Caminhos de terra
Autorize ou não a utilização de caminhos de terra.

REGULAÇÕES DE NAVEGAÇÃO (3/4)

Regulações do mapa

Consulte o capítulo «Regulações do mapa».

Regulações vocais

Esta função permite modificar o idioma do guia de voz.

Formato das coordenadas

Esta função permite-lhe modificar o formato das coordenadas.

Prima ***3*** para modificar o formato das coordenadas.

Este sistema oferece 3 tipos de formatos.

REGULAÇÕES DE NAVEGAÇÃO (4/4)

GPS

Esta função permite-lhe controlar o estado dos satélites de GPS.

Prima ***4*** para afixar as informações GPS (ecrã ***A***)

Ⓐ

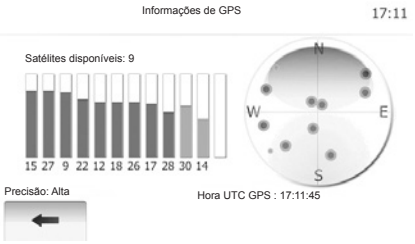

Aceder ao menu Driving Eco²

(Consoante o veículo)

No menu principal, prima «Veículo» e depois «Driving Eco²».

O menu «Driving Eco²» permite aceder às seguintes informações:

– Relatório de viagem;
– Linhaorient.

Relatório de viagem

Este menu permite visualizar os dados registados durante o seu último percurso:

– consumo médio;
– consumo total.
– velocidade média;
– quilometragem efectuada sem consumir combustível:
– desempenho médio da condição Eco (zona ***A***);
– indicação do respeito pelas recomendações dos indicadores de assistência à economia de combustível (zona ***B***);
– antecipação da travagem (zona ***C***).

Linhaorient

Este menu avalia o seu estilo de condução e fornece os conselhos mais adaptados para optimizar o seu consumo de combustível ou de energia.

EMPARELHAR, DESEMPARELHAR APARELHOS BLUETOOTH® (1/2)

Ligação Bluetooth®

Verifique se ligação Bluetooth® está ON (activa). Para o fazer, prima «Iníc.» > «DEFIN.» e seleccione «Bluetooth».

Emparelhar um aparelho Bluetooth®

Para poder utilizar o seu sistema de mãos livres, deve emparelhar o seu telemóvel Bluetooth® ao veículo na primeira utilização.

O emparelhamento permite ao sistema reconhecer e memorizar um aparelho. É possível emparelhar até 8 aparelhos, mas apenas um de cada vez pode estar ligado ao sistema de mãos-livres.

O emparelhamento é efectuado directamente no seu aparelho.

O seu sistema de mãos-livres tem como objectivo apenas facilitar a comunicação, reduzindo os factores de risco sem os eliminar totalmente. Respeite obrigatoriamente as leis em vigor no país em que se encontra.

O seu sistema multimédia e o seu aparelho devem estar ligados.

Nota: nenhum outro aparelho anteriormente emparelhado deve estar ligado ao sistema de mãos-livres no momento do emparelhamento.

Prima «A procurar dispositivo Bluetooth» ou «Autorização de dispositivo externo» no ecrã.

Procurar periféricos Bluetooth

Prima «A procurar dispositivo Bluetooth».

No seu telemóvel, efectue as operações pela seguinte ordem:
– active a ligação do aparelho Bluetooth®;
– inicie uma pesquisa de aparelhos Bluetooth® que se encontrem na proximidade;
– seleccione o seu equipamento na lista de periféricos encontrados por Media-Nav;
– introduza o código Bluetooth® «0000» no teclado do telemóvel.

Nota: o código Bluetooth® «0000» é um código predefinido. Pode alterar o código premindo «Alterar código» no ecrã.
Nota: determinados aparelhos não necessitam da introdução do código Bluetooth®.

O aparelho é registado automaticamente e emparelhado ao veículo. Se o emparelhamento falhar, repita estas operações.
Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.

EMPARELHAR, DESEMPARELHAR APARELHOS BLUETOOTH® (2/2)

Autorizar um periférico externo

– Active a ligação Bluetooth® de votre appareil,

– Em Media-Nav, prima «Autorização de dispositivo externo».

– No seu aparelho, seleccione «MEDIA-NAV» (nome do sistema de mãos livres) na lista.

Nota: Se o aparelho não estiver ligado, prima a tecla ***L*** para afixar duas possibilidades:

– Procurar periféricos;

– Afixar periféricos.

O aparelho é registado automaticamente e emparelhado ao veículo. Se o emparelhamento falhar, repita estas operações.

Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.

Desemparelhar um aparelho Bluetooth®

O desemparelhamento permite suprimir um aparelho da memória do sistema de mãos livres.

Prima ***1***. Prima o ícone do caixote no nome do aparelho a suprimir da lista. Valide a sua opção seleccionando «OK».

Pode também suprimir todos os aparelhos da lista premindo «Opções» e «Eliminar tudo» e confirme a sua opção seleccionando «OK».

EMPARELHAR, DESEMPARELHAR APARELHOS BLUETOOTH®

Ligar um aparelho Bluetooth®

O seu aparelho deve ser ligado ao sistema de mãos livres para aceder a todas as suas funções.

Nenhum aparelho que não tenha sido emparelhado anteriormente pode ser ligado ao sistema de mãos livres. Consulte o parágrafo «Emparelhar/desemparelhar aparelhos Bluetooth®».

Ao activar o sistema, o sistema de mãos livres procura o último periférico ligado na sua proximidade (esta detecção pode demorar um minuto).

Se, no momento da ligação, estiver em curso uma comunicação, a chamada é transferida para os altifalantes do veículo.

Nota: De preferência, aceite o reconhecimento automático dos aparelhos.

Ligação falhada

Se uma tentativa de ligação falhar, verifique se:

– o aparelho está configurado para aceitar o pedido de ligação do sistema;

– o seu aparelho está ligado;

– a bateria do seu aparelho não está descarregada;

– o seu aparelho já foi emparelhado ao sistema de mãos-livres;

– a função Bluetooth® do seu aparelho e do sistema está activada.

Nota: A utilização prolongada do seu sistema de mãos-livres acelera a descarga da bateria do seu aparelho.

Substituir um telemóvel ligado

O sistema multimédia pode registar até 8 aparelhos Bluetooth®.

Pode ligar/desligar um dos 8 aparelhos Bluetooth® em qualquer altura.

Prima «Iníc.» > «DEFIN.», seleccione «Bluetooth». Prima «Ver lista de dispositivos Bluetooth»

Prima no aparelho a ligar e confirme premindo «OK».

Se o telemóvel for desligado durante uma comunicação, esta é automaticamente para o seu telemóvel.

LISTA TELEFÓNICA

Prima ***1*** para percorrer a lista e depois «Lista telef.» para aceder à lista telefónica do sistema.

Utilizar a lista telefónica

Pode utilizar as entradas da lista telefónica registadas na memória do telemóvel.

Depois de ter ligado o seu sistema e o seu telemóvel Bluetooth® através da tecnologia sem fios Bluetooth®, os números da lista telefónica do seu telemóvel são transferidos automaticamente para o sistema.

Nota: em determinados telemóveis, o sistema pode pedir que confirme a transferência da lista telefónica.

Ligar para um número da lista telefónica

Depois de encontrar na lista telefónica o contacto para o qual pretende ligar, pode seleccionar o número e iniciar a chamada.

Pesquisar um contacto na lista telefónica por ordem alfabética

Se existirem muitos contactos na lista, pode ser útil afixá-los por ordem alfabética para facilitar a pesquisa.

Prima ***2*** para introduzir o nome do contacto a pesquisar com a ajuda do teclado.

Recomenda-se que pare o veículo para introduzir um número ou para procurar um contacto.

EFECTUAR UMA CHAMADA

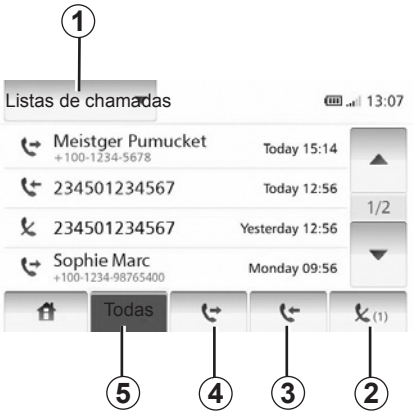

Ligar para um número favorito

Consulte o ponto «Marcar um número da lista telefónica» na secção «Lista telefónica».

Recomenda-se que pare o veículo para introduzir um número ou para procurar um contacto.

Ligar para um número do histórico de chamadas.

Pode utilizar a lista de chamadas registadas na memória do telemóvel.

Depois de ter ligado o seu aparelho e o seu telemóvel Bluetooth® através da tecnologia sem fiosBluetooth®, os números das listas Todas as chamadas, Chamadas efectuadas, Chamadas recebidas e Chamadas perdidas do seu telemóvel são transferidas automaticamente para a lista de chamadas.

Prima ***1*** para percorrer a lista, e prima depois «Listas de chamadas».

Prima ***5*** para aceder à lista de todas as chamadas.

Prima ***4*** para aceder à lista das chamadas efectuadas.

Prima ***3*** para aceder à lista de chamadas recebidas.

Prima ***2*** para aceder à lista de chamadas perdidas.

Em cada uma das listas, os contactos são afixados do mais recente para o mais antigo. Seleccione um contacto para iniciar a chamada.

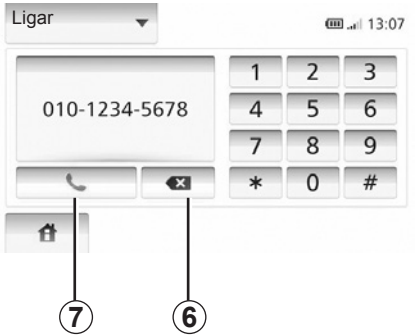

Marcar um número

Prima ***1*** para percorrer a lista, e prima depois «Ligar» para iniciar uma chamada a partir de um número.

Prima as teclas numeradas para iniciar uma chamada, e prima depois ***7***.

Para corrigir um número, prima ***6***. Uma pressão longa em ***6*** permite apagar todos os algarismos de uma só vez.

RECEBER UMA CHAMADA

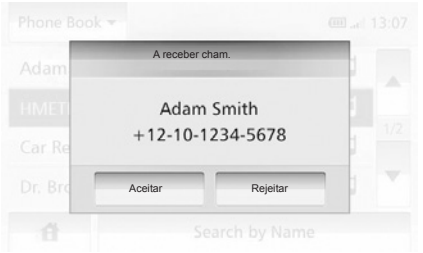

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, o ecrã de recepção de chamada afixa-se com as informações disponíveis sobre o correspondente:

– o nome do contacto (se o seu número constar da sua lista telefónica);
– o número do correspondente;
– «Desconhecido» (se o número não pode ser visualizado).

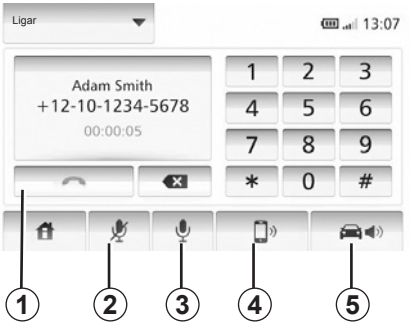

Durante uma comunicação

Durante uma comunicação, pode:

– ligar/desligar o microfone premindo em ***2*** ou ***3***;
– desligar premindo ***1***;
– ouvir o som através do altifalante do telemóvel premindo ***4***;
– ouvir o som através do altifalante do veículo premindo ***5***;

Nota: durante a comunicação, pode regressar ao ecrã de navegação para continuar a orientação premindo «Iníc.».

CÂMARA DE MARCHA ATRÁS

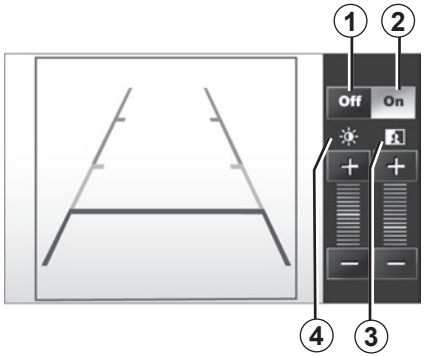

Câmara de marcha atrás

Activação, desactivação da guia

No menu «Definições», prima «Assistência de estacionamento» e depois «Definições da vista da câmara traseira».

Pode activar ou desactivar a afixação da guia premindo ***1*** ou ***2***.

Regulações

No menu «Definições», prima «Assistência de estacionamento» e depois «Definições da vista da câmara traseira».

Prima «**+**» ou «**-**» para regular o contraste ***3*** e a luminosidade ***4***.

Para obter mais informações sobre a câmara de marcha atrás, consulte o manual do utilizador do seu veículo.

REGULAÇÕES DO SISTEMA (1/2)

Para aceder aos parâmetros do sistema:

– Prima «Iníc.», «DEFIN.»;
– prima no menu na parte inferior do ecrã;
– seleccione uma rubrica.

Regulação do ecrã

Luminosidade do ecrã

Pode regular a luminosidade do ecrã.

Regule a luminosidade do ecrã em Baixo, Médio (Média) ou Alto.

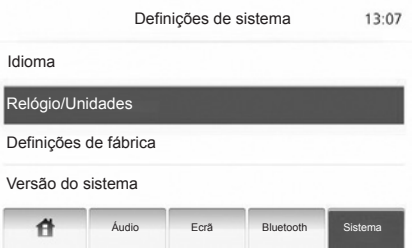

Modo de mapa

Para melhorar a visibilidade do ecrã do mapa entre o dia e a noite, pode alterar a combinação de cores do mapa.

– Auto : o GPS afixa o ecrã do mapa. A passagem para o modo diurno ou nocturno é automática, em função do acendimento das luzes.
– Dia : o ecrã do mapa é afixado sempre com cores luminosas.
– Noite : o ecrã do mapa é afixado sempre com cores sombreadas.

Informações de climatização

Esta função permite activar/desactivar a visualização das informações de climatização quando modifica as regulações.

Regulação do sistema

Idioma

Esta função permite-lhe alterar o idioma utilizado no sistema e o idioma do guia vocal.

REGULAÇÕES DO SISTEMA (2/2)

Hora

Esta função permite-lhe escolher entre os formatos de hora «12h» e «24h».

Nota: a hora é parametrizada de modo automático pelo GPS; neste caso, é necessário possuir a cartografia do país onde se encontra para obter a hora local.

Para modificar a hora prima «Relógio/Unidades» e seleccione «Definição da hora».

Unidades

Esta função permite-lhe definir a unidade de distância afixada no seu sistema de navegação. Pode escolher entre «km» e «mls».

Regulação de fábrica

Esta função permite-lhe reinicializar vários parâmetros com as regulações predefinidas.

– Todas: reinicializa todas as regulações com os valores predefinidos.
– Telemóvel: reinicializa todos os parâmetros ligados ao telemóvel.
– Navegação: reinicializa todos os parâmetros ligados à navegação.
– Áudio/Média/Rádio/Sistema: reinicializa todos os parâmetros ligados ao som, média e rádio.

Versão do sistema

Esta função permite-lhe controlar a versão do sistema.

Regular o som

Consulte o capítulo «Regular o som».

Regulação do Bluetooth

Consulte o capítulo «Emparelhar/desemparelhar aparelhos Bluetooth®».

ACTUALIZAÇÃO DO SISTEMA (1/4)

Introduza a sua chave USB num computador ligado à internet para:

– actualizar o conteúdo da cartografia;
– actualizar o sistema;
– adquirir mapas novos;
– actualizar o conteúdo dos PI.

Instalação do programa

Instalar a Naviextras Toolbox no seu computador com alguns cliques. A Toolbox pode ser transferida em:

– https://renault.naviextras.com/toolbox
– https://dacia.naviextras.com/toolbox

Depois de transferir o ficheiro de instalação a partir do site da Internet, basta fazer clique duplo sobre o ficheiro para iniciar a instalação.

Siga as instruções que se afixam no monitor.

Criação de uma conta na Internet

Para se ligar, clique no ícone «Not logged in» na barra de ferramentas situada na zona superior da página, ou clique no botão Ligação no ecrã principal da Toolbox. Se não estiver registado no site da Internet Naviextras.com, pode fazê-lo facilmente a partir da Toolbox clicando no botão Register da página de ligação.

Garantia de usar o mapa mais recente

Após a entrega do seu veículo novo, tem o prazo máximo de 90 dias para actualizar gratuitamente a cartografia. Depois deste período as actualizações são pagas.

Os ecrãs apresentados no «Manual» não são contratuais.

ACTUALIZAÇÃO DO SISTEMA (2/4)

Registo do sistema com a Toolbox

Para registar o seu sistema de navegação no seu perfil de utilizador, deve introduzir primeiro uma chave USB vazia no sistema de navegação.

Nota: para introduzir a chave USB, consulte o capítulo «Sistema de navegação» no seu manual de utilizador, nomeadamente a rubrica «Introdução da memória USB».

Nota: a chave USB não é fornecida com o sistema.

Nota: é recomendada a utilização de uma chave USB com uma capacidade mínima de 4GB.

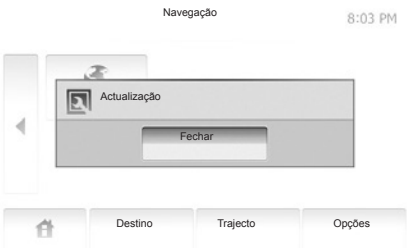

Quando a chave USB está introduzida na tomada USB do sistema de navegação, deve seleccionar «NAVEGAR» > «Opções» > «Atualização de mapas» na segunda página > «Opções» > «Actualização».

Cria assim uma marca do seu sistema de navegação na chave USB , que servirá para a Toolbox registar o seu sistema na sua conta, e que permitirá à Toolbox identificar as actualizações disponíveis para o seu sistema.

Insira a chave USB no seu computador (que deve estar ligado à Internet). Quando o seu sistema estiver ligado e a Toolbox o encontra na lista dos sistemas suportados, o nome do sistema (ou do software) aparece na zona superior da janela Toolbox.

Se tiver respeitado as instruções e ligado a sua chave USB, e depois de estar ligado, o seu sistema é registado no seu perfil de utilizador.

Transferência de actualizações para a chave USB

Se tiver recebido conteúdos gratuitos ou pagos, clique no botão das actualizações na barra de menu situada na zona esquerda da Toolbox.

O botão de actualizações apresenta um ecrã indicando as actualizações disponíveis, com:

– os artigos que adquiriu, mas que ainda não estão instalados (actualizações ou extras);

– as actualizações e os extras gratuitos que acrescentou à lista de instalação a partir do Catálogo;

– actualizações do sistema (se estiver disponível uma versão mais recente);

– e actualizações gratuitas especiais.

Todas as actualizações disponíveis estão indicadas por região sob a forma de lista, e num planisfério.

Por predefinição, todos os artigos relacionados com todas as regiões são seleccionados para a instalação respectiva. Se optar por omitir momentaneamente uma região, desmarque a caixa no início da linha do quadro correspondente. Depois de ter revisto o quadro, clique no botão Instalar situado na zona interior do ecrã para iniciar o procedimento de instalação.

A Toolbox começa a efectuar a transferência e a instalação das actualizações seleccionadas. Aguarde até receber a mensagem indicando o fim da operação.

A Toolbox avisa-o se os artigos seleccionados ultrapassarem a capacidade máxima do sistema de navegação. Nesse caso, pode seleccionar os artigos a instalar ou a suprimir do sistema para respeitar este limite de armazenamento.

Mesmo quando os artigos são suprimidos do sistema, conserva a sua propriedade, e pode instalá-los posteriormente de modo gratuito.

Não retire a chave USB do sistema nem a desactive durante uma actualização.

Nalguns países, é ilícito transferir e activar a opção dos alertas de radares, e pode constituir uma infracção à regulamentação.

ACTUALIZAÇÃO DO SISTEMA (4/4)

Actualização do sistema e cartografia

Quando o procedimento de transferência estiver concluído, a chave USB pode ser retirada do computador. Introduza a chave USB na porta USB do sistema de navegação.

Quando o sistema estiver activo, identifica automaticamente as actualizações disponíveis na chave USB e propõe a actualização do sistema ou da cartografia de acordo com as actualizações disponíveis na chave USB .

Nota: a transferência e instalação de uma actualização do sistema é possível apenas se existir uma versão mais recente.

Ⓐ

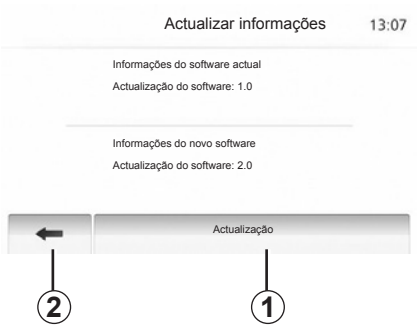

– O ecrã ***A*** é afixado automaticamente quando a chave USB é introduzida.
– Prima ***1*** para iniciar a actualização. Prima ***2*** para regressar ao ecrã anterior.

O procedimento de actualização inicia-se automaticamente. Não efectue qualquer manipulação durante o procedimento de actualização do seu sistema.

Quando a actualização estiver terminada, o sistema de navegação é reiniciado como todas as novas funcionalidades actualizadas.

O sistema pode ser reiniciado automaticamente durante o procedimento de actualização. Aguarde pela afixação do ecrã do rádio.

Se a actualização for interrompida involuntariamente, repita o processo desde o início.

ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO (1/2)

Sistema		
Descrição	**Causas**	**Soluções**
Não é afixada nenhuma imagem.	O ecrã está em suspensão.	Verifique se o ecrã não está em suspensão.
	O sistema está parado	A temperatura no interior do veículo é muito baixa ou muito elevada.
Não se ouve nenhum som.	O volume está no mínimo ou a função de silêncio está activada.	Aumente o volume ou desactive a função de silêncio.
Não é emitido nenhum som pelo altifalante esquerdo, direito, dianteiro ou traseiro.	Os parâmetros balance ou fader estão incorrectos.	Regule o som balance ou fader correctamente.

Navegação		
Descrição	**Causas**	**Soluções**
Não se ouve nenhum som.	O volume do menu «Navegação» está no mínimo ou a função de silêncio está activa.	Aumente o volume («Opções» do menu «Navegação») ou desactive a função de silêncio. O volume em modo GPS pode ser regulado durante a voz do guia.
A posição do veículo no ecrã não corresponde à sua real localização.	Localização errada do veículo devido à recepção GPS.	Desloque o veículo até obter uma boa recepção dos sinais GPS.
As indicações afixadas no ecrã não correspondem à realidade.	A versão do sistema está obsoleta.	Adquira a última versão do sistema.
Algumas rubricas de menu estão indisponíveis.	Algumas rubricas estão indisponíveis em função do comando em curso.	

ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO (2/2)

Navegação		
Descrição	**Causas**	**Soluções**
O guia de voz está indisponível.	O sistema de navegação não considera o cruzamento. O guia de voz está desactivado.	Aumente o volume. Verifique se o guia de voz está activo.
O guia de voz não corresponde à realidade.	O guia de voz pode variar em função das condições do meio envolvente.	Conduza em função das condições reais.
O itinerário proposto não é iniciado ou não termina no destino pretendido.	O destino não é reconhecido pelo sistema.	Introduza o nome de uma estrada próxima do destino pretendido.

Telemóvel		
Descrição	**Causas**	**Soluções**
Não é audível nenhum som nem nenhum toque.	O telemóvel não está ligado ou afectado ao sistema. O volume está no mínimo ou a função de silêncio está activa.	Verifique se o telemóvel está ligado ou afectado ao sistema. Aumente o volume ou desactive a função de silêncio.
Impossibilidade de realizar uma chamada.	O telemóvel não está ligado ou afectado ao sistema. O bloqueamento do teclado do telemóvel está activo.	Verifique se o telemóvel está ligado ou afectado ao sistema. Desbloqueie o teclado do telemóvel.

ÍNDICE ALFABÉTICO (1/2)

A
agudos P.19
anomalias de funcionamento ..... P.56 – P.57
aparelho áudio Bluetooth®
  eliminar P.17
  registar P.17
ARTISTA P.17
atender uma chamada P.48
AUX ..... P.16 → P.18

B
balanço P.19
bandas FM / LW / MW ..... P.13 → P.15
BASS P.19
Bluetooth® ..... P.43, P.45 – P.46
busca acelerada P.16

C
chamar P.47
chave USB ..... P.52 → P.55

D
deslocação no mapa P.35
destino ..... P.24 → P.29, P.36 – P.37
desvio ..... P.30 → P.34

E
ecrã
  afixações de navegação ..... P.30 → P.34
  ecrã de navegação ..... P.30 → P.35
  em suspensão P.9
  regulações P.35
eliminar um telemóvel P.44

F
FADER P.19
fonte externa ..... P.16 → P.18

G
gama de ondas ..... P.13 → P.15
GPS
  recepção P.20
  receptor P.20, P.41

I
interrupção do som P.12
introduzir um endereço P.24
itinerário detalhado ..... P.30 → P.34

L
ligação Bluetooth P.45
ligar P.9
lista P.46
lista de destinos ..... P.27, P.36 – P.37

M
mapa
  afixação P.21, P.35
  escala P.21
  mapa digitalizado P.20
  regulações P.35, P.38
marcar um número P.46
memorizar uma estação de rádio ..... P.13 → P.15
modo 3D/2D P.30
modo LIST/LISTA P.13
modo MANU/MANUAL P.13
modo PRESET ..... P.13 → P.15

N
numerar P.47
número favorito P.46

ÍNDICE ALFABÉTICO (2/2)

O

orientação
- activação ... P.30
- anulação ... P.34
- mapa ... P.30 → P.35
- por voz ... P.30 → P.34

P

paragem ... P.9
parametrização ... P.19
POI ... P.25 – P.26, P.35
ponto de interesse ... P.25 – P.26, P.35

R

RDS ... P.4, P.15
receber uma chamada ... P.48
registar um telemóvel ... P.43, P.45
regulações ... P.39 → P.41, P.50 – P.51
- áudio ... P.19
- luminosidade ... P.50
- navegação ... P.39 → P.41
- repartição do som esquerda/direita ... P.19
- repartição do som trás/frente ... P.19

relógio ... P.50
- afixação ... P.50

S

sistema
- actualização ... P.52 → P.55

T

tomada Jack ... P.18
tomada USB ... P.17, P.52 → P.55

U

USB ... P.52 → P.55

V

validar um destino ... P.28 – P.29
volume ... P.12
volume de comunicação ... P.12
volume: adaptado à velocidade ... P.12

W

WMA ... P.16